



**MICROWAVE OVENS**  
***INSTALLATION INSTRUCTION***



**GB**

**FOURS A MICRO-ONDES**  
***INSTRUCTIONS D'INSTALLATION***

**FR**

# Installation Instructions

Please Read the Manual Carefully Before Installation

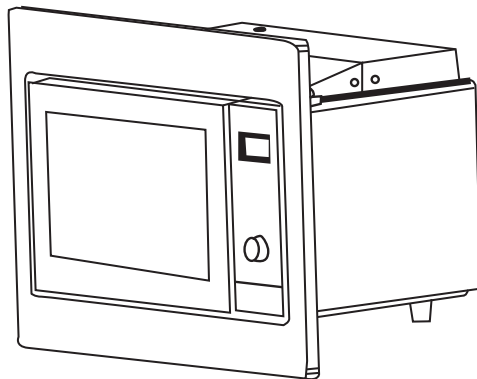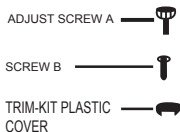

## Please Note

### Electrical connection

The oven is fitted with a plug and must be only connected to a properly installed earthed socket. In accordance with the appropriate regulations, the socket must only be installed and the connecting cable must only be replaced by a qualified electrician.

If the plug is no longer accessible following installation and all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.



## A. Built-in furniture

The built-in cabinet shall not have a rear wall behind the appliance.


Minimum installation height is 85cm.

Do not cover ventilation slots and air intake points.


1.

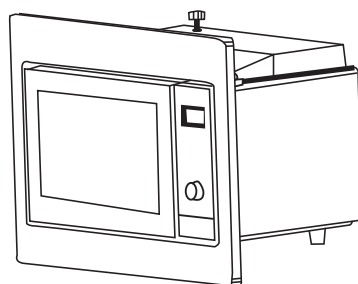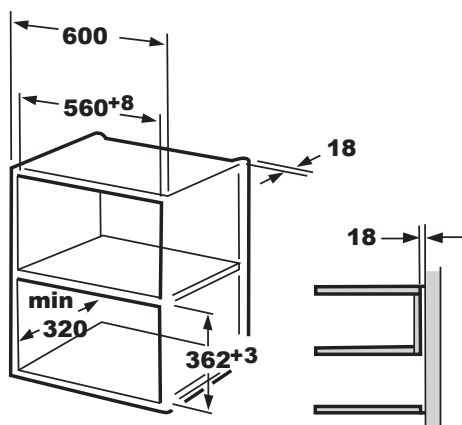

2.

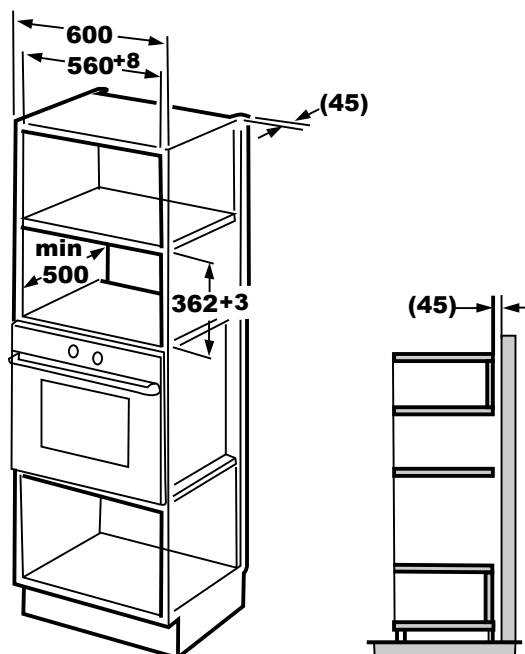


## B. Install the Oven

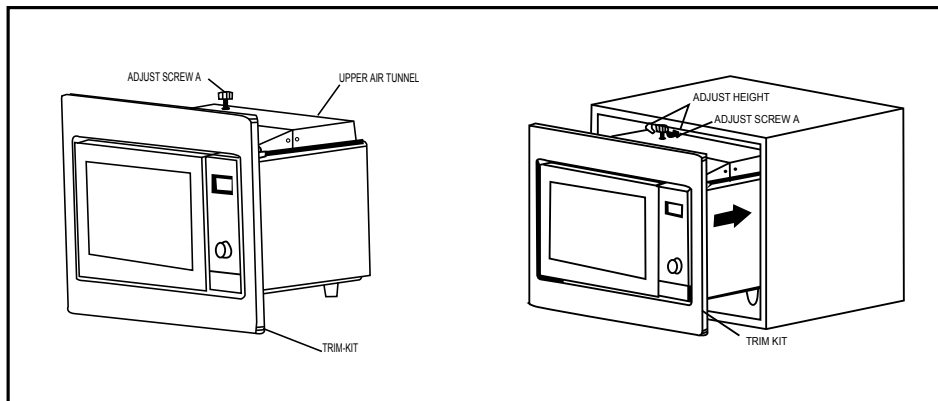

1. Fix ADJSUTSCREW A on the UPPER AIR TUNNEL of the oven, and then install the oven into the cabinet.



- Adjust the height of ADJUST SCREW A to keep 1mm gap between the ADJUST SCREW A and the top plane of cabinet.
- Do not trap or kink the power cord.
- Make sure that the oven is installed in the center of the cabinet.

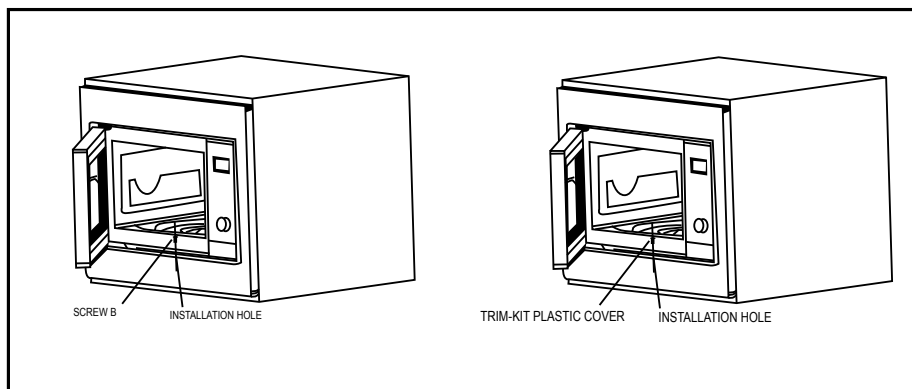

2. Open the door; fix the oven to the cabinet with SCREW B at the INSTALLATION HOLE of TRIM KIT. Then fix the TRIM-KIT PLASTIC COVER to the INSTALLATION HOLE.

# Instructions d'installation

Veuillez lire le manuel attentivement avant l'installation

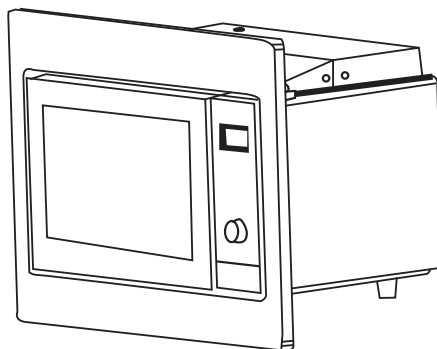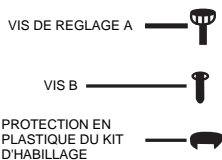

## Remarques importantes

### Branchement électrique

Le four est fourni avec une prise et ne doit être branché que sur une prise avec terre correctement installée. En conformité avec la réglementation appropriée, seul un électricien qualifié peut installer la prise et connecter le câble.

Si la prise n'est plus accessible suite à l'installation, un appareil de déconnexion multipolaire doit être présent du côté de l'installation avec une distance d'isolation d'au moins 3 mm.



### A. Meuble destiné à recevoir le four

Le meuble intégré ne doit pas avoir de panneau arrière derrière l'appareil.


La hauteur minimale requise pour l'installation est de 85 cm.

N'obturez pas les fentes de ventilation et les points d'entrée d'air.


1.

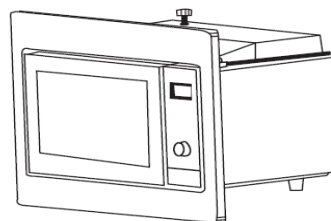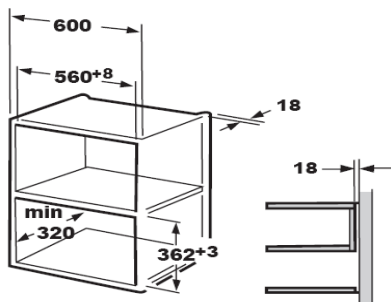

2.

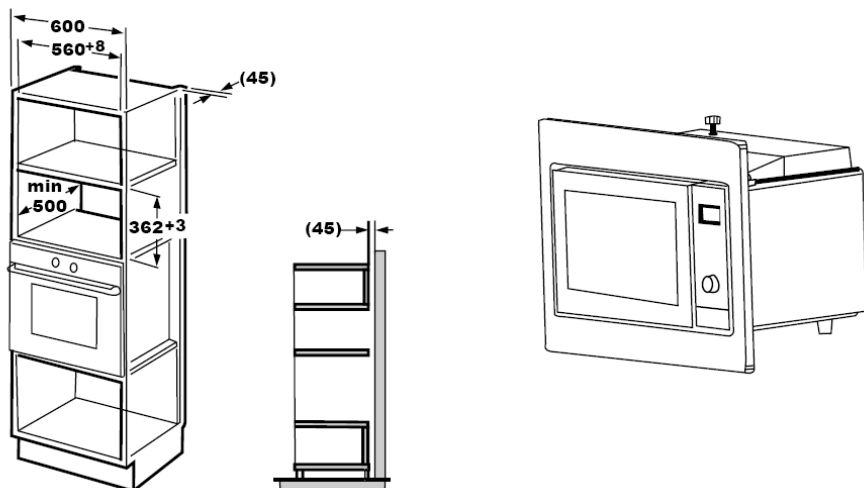


## B. Installer le four

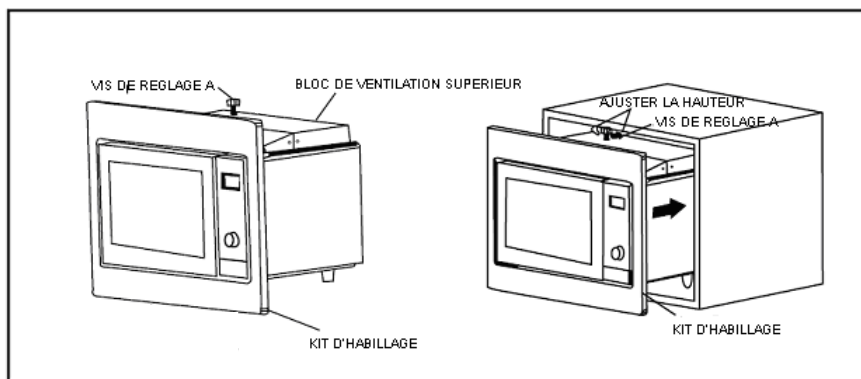

1. Fixez la VIS DE REGLAGE A sur le BLOC DE VENTILATION SUPERIEUR. Puis installez le four dans le meuble.

- Réglez la hauteur de la VIS DE REGLAGE A pour obtenir 1 mm de distance entre la VIS DE REGLAGE A et le panneau supérieur du meuble.
- Attention à ne pas coincer ou nouer le cordon d'alimentation.

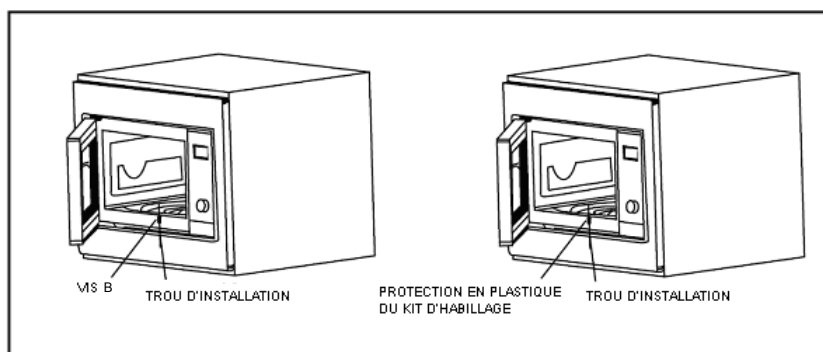

2. Ouvrez la porte ; fixez le four au meuble en serrant la VIS B dans le TROU D'INSTALLATION du KIT D'HABILLAGE. Puis fixez la PROTECTION EN PLASTIQUE DU KIT D'HABILLAGE sur le TROU D'INSTALLATION.